

KENWOOD

STEREO KASSETTDÄCK

KXF-W1030

KXF-W3030

CT-401

CT-403

BRUKSANVISNING

KENWOOD CORPORATION

Introduktion

2

Före anslutning av ström

 **Varning : Läs denna sektion noga för en säker hantering.**


Enheterna är utformade för funktion enligt följande.

U.S.A. och Kanada enbart AC 120 V
Kina enbart AC 220 V
Australien enbart AC 240 V
Europa och U.K. enbart AC 230 V
*Övriga länder AC 110-120 / 220-240 V

*Val av spänning

Strömställaren för val av spänning på enhetens baksida är inställd på den spänning som är standard för det land dit enheten levereras. Innan du ansluter strömkabeln till vägg-urtaget måste du kontrollera att inställningen är korrekt för den spänning som finns i urtaget. Är inställningen felaktig, måste den ställas i korrekt enligt följande anvisning.

Strömställare för val av spänning



Flytta strömställaren så att den stämmer överens med spänningen i väggurtaget med hjälp av en liten skruvmejsel eller ett annat spetsigt verktyg.

OBS:

Vår garanti täcker inte skador som orsakats av för hög ingående spänning vilket beror på felaktigt inställd strömställare för spänningsval.








Som en ENERGY STAR® Partner, så uppfyller Kenwood Corporations produkter kraven för energi-effektivitet i enlighet med ENERGY STAR® guidelines. Den här produkten kan spara energi. Att spara energi innebär minskade luftföroreningar och lägre kostnader.

Säkerhetsföreskrifter

 **Varning : Läs denna sektion noga för en säker hantering.**

VARNING : FÖR ATT FÖREBYGGA ELEKTRISK CHOCK, EXPONERA INTE DENNA APPLIKATION FÖR REGN ELLER FUKT.

  	VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, DEMONTERA INTE KÅPAN (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN I APPARATEN. LÄMNA APPARATEN TILL UTBILDAD SERVICEPERSONAL FÖR SERVICE.
	PILBLIXTSYMBOLN I EN LIKSIDIG TRIANGEL VARNAR ANVÄNDAREN FÖR NÄRVARON AV OISOLERAD "FARLIG SPÄNNING" I APPARATEN SOM KAN VARA AV TILLRÄCKLIG STYRKA FÖR ATT INNEBÄRA EN FARA FÖR PERSONLIG ELEKTRISK STÖT.
	UTROPSTECKNET I EN LIKSIDIG TRIANGEL UPPLYSER ANVÄNDAREN OM NÄRVARON AV VIKTIGA FUNKTIONS- OCH UNDERHÅLLS- (SERVICE) INSTRUKTIONER I LITTERATUREN SOM FÖLJER APPLIKATIONEN.

Uppackning

Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör läggs åt sidan så att de inte försvinner.

Undersök apparaten så att den ej har några transportskador. Om din enhet är skadad eller inte fungerar, underrätta omedelbart din återförsäljare. Om enheten levererades direkt till dig skall fraktföretaget omedelbart meddelas. Enbart mottagaren (personen eller företaget som ragit emot enheten) kan göra en anmälan om transportskada till transportföretaget.

Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen med dess innehåll för framtida transporter av enheten.

Speciella egenskaper

Dubbla kassettdäck:

Däck A kan enbart användas för uppspelning och däck B kan användas både för upp- och inspelning.

Dolby brusreducering:

Dolby B NR-systemet minimerar bakgrundsbruset genom att behandla ljudsignalerna under upp- och inspelning.

Kopieringsfunktion:

Denna bekväma funktion tillåter kopiering av innehållet på bandet i däck A till bandet i däck B.

Innehåll

Varning: Läs sidorna märkta ⚠ noga för en säker hantering.


Introduktion	2	Normal uppspelning	10
⚠ Före anslutning av ström	2	Stafettuppspelning (enbart CT-403/KXF-W3030)	11
⚠ Säkerhetsföreskrifter	2	Bekväm musiksökning (DPSS)	12
Speciella egenskaper	3	Hoppfunktionen	12
Tillbehör	3	Repeterad uppspelning av ett spår	13
⚠ VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER	4	Hur man spelar in (enbart däck B)	14
Systemanslutningar	6	Kopiering av band	16
Kontroller och indikeringar (CT-401/KXF-W1030)	8	Bekväm inspelning av CD (enbart däck B)	17
Kontroller och indikeringar (CT-403/KXF-W3030)	9	För trevlig användning	18
Lyssna på kassetband	10	Underhåll	18
Förberedelser	10	Vid problem	19
		⚠ Specifikationer	20

Tillbehör


Audio-kabel (2)



Systemkontrollkabel ... (1)



Adapter (1)



(Gäller ej Europa och Australien)
För enhet med europeisk ström-anslutning på andra platser än i Europa.

Varning för kondens

Kondens (av dagg) kan uppstå i enheten vid stora temperaturskillnader mellan dess in och utsida. Enheten kan fungera felaktigt om kondens uppstår. Lämna i så fall enheten med strömmen PÅ i ett par timmar för att sedan använda den när kondensen torkat.

Var speciellt försiktig för kondens vid följande förhållanden:

När enheten flyttas från ett ställe till ett annat med stora skillnader i temperatur eller när fuktigheten i rummet där enheten finns ökar etc.

WARNING:

I DE FLESTA FALL ÄR DET ETT INTRÅNG PÅ COPYRIGHT ATT GÖRA KOPIOR AV BAND OCH SKIVOR UTAN TILLSTÅND FRÅN ÄGAREN AV COPYRIGHT. ALLA SOM VILL KOPIERA I HANDELN TILLGÅNGLIGA BAND ELLER SKIVOR SKALL KONTAKTA THE MECHANICAL COPYRIGHT PROTECTION SOCIETY LIMITED ELLER THE PERFORMING RIGHTS SOCIETY LIMITED.


Dolby brusreducering tillverkas under licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" och dubbel-D symbolen är varumärken ägda av Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Läs alla säkerhets- och hanteringsinstruktioner innan du hanterar denna applikation. Iaktta alla varningar på applikationen och i bruksanvisningen. Följ alla säkerhets- och hanteringsinstruktioner. Dessa säkerhets- och hanteringsinstruktioner skall hållas tillgängliga för framtida referens.

1. Strömkälla – Denna applikation får enbart anslutas till en strömkälla av den typ som anges i bruksanvisningen eller på applikationen. Om du är osäker på vilken typ av ström som är ansluten till ditt hem, skall du kontakta leverantören. För applikationer som skall försörjas med batteri(er) eller andra källor, se bruksanvisningen.


2. Skydda strömkablen – Strömkablarna skall dras på så sätt att man inte trampar på dem eller att de kläms på grund av att man ställer saker på dem. Man skall ta speciell hänsyn i kablarnas bågge ändrar.

Dra eller sträck aldrig kablarn.

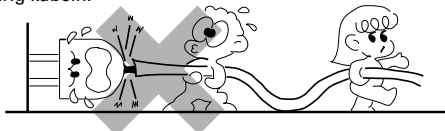

3. VARNING – Polarisering – Denna applikation kan vara utrustad med en speciell kontakt för polariserad växelström (en kontakt som har två olika breda anslutningsbleck). Denna kontakt passar bara åt ett håll i de speciella urtagen. Detta är en säkerhetsegenskap. Om du inte kan sticka in kontakten hela vägen i urtaget kan du prova med att vända den. Om kontakten fortfarande inte passar, kontakta en utbildad elektriker för utbyte av urtaget. Upphäv inte säkerhetssyftet med den polariserade kontakten.

4. Ventilation – Slitsar och öppningar i kabinettet finns där för att tillgodose ventilation och för att se till att applikationen fungerar tillförlitligt samt för att motverka överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas över. Applikationen måste placeras så att dess omgivning inte motverkar en tillräcklig ventilation. För att bibehålla god ventilation får inte skivor eller en bordsduk eller liknande placeras på applikationen. Placera applikationen minst 10 cm från omgivande väggar. Använd inte applikationen på en säng, i en soffa, på en matta eller liknande ytor som kan täppa till öppningarna för ventilationen. Denna applikation får inte byggas in i till exempel en bokhylla eller stereo-rack om inte tillräcklig ventilation kan tillgodoses eller om tillverkarens instruktioner inte har hörtsammats.

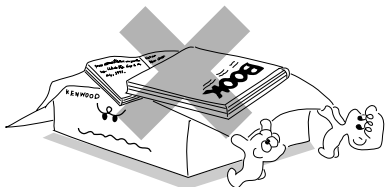


5. Vatten och fukt – Applikationen får inte användas i närheten av vatten - till exempel nära ett badkar, handfat, diskbänk, tvättmaskin, i en fuktig källare eller nära en swimming pool etc.


6. Temperatur – Applikationen fungerar eventuellt inte korrekt om den används vid extremt låga temperaturer. Den ideala temperaturen för omgivningen är över +5°C (41°F).

7. Värme – Applikationen skall vara placerad så att den ej befinner sig i närheten av värmekällor så som värmeelement, värmeackumulatörer spisar eller andra applikationer (inkluderande förstärkare) som avger värme.

8. Elektrisk stöt – Försiktighet måste iakttagas så att inga objekt ramlar eller vätskor spills in i inneslutningen genom dess öppningar. Om ett metallobjekt, så som en hårnål eller en nål, kommer i kontakt med insidan av denna applikation, kan resultatet bli en farlig elektrisk stöt. För familjer med barn, får dessa aldrig tillåtas stoppa in någonting, speciellt inte metall, i denna applikation.

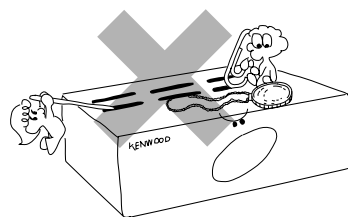

9. Borttagning av inneslutning – Tag aldrig bort inneslutningen. Om de inre delarna vidrörs av misstag, kan resultatet bli en farlig elektrisk stöt.

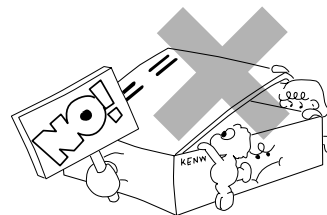

10. Magnetfält – Håll applikationen borta från magnetiska fältkällor så som TV-apparater, högtalarsystem, radioapparater, motoriserade leksaker eller magnetiserade objekt.


11. Rengöring – Koppla bort applikationen från väggurtaget före rengöring. Använd inte lättflyktiga lösningsmedel så som alkohol, thinner eller bensin etc. för att rengöra kabinettet. Använd en ren torr trasa.

12. Tillbehör – Placera inte denna applikation på ett ostadigt rack, ställning, stativ, hållare eller bord. Applikationen kan falla och orsaka skada på både barn och vuxna samt allvarligt skada på applikationen. Använd enbart ett rack, ställning stativ hållare eller bord som rekommenderats av fabrikanter eller som säljes tillsammans med applikationen. All montering av applikationen måste följa tillverkarens instruktioner och alla tillbehör för monteringen skall vara rekommenderade av tillverkaren. En applikation i kombination med ett rack skall flyttas med största försiktighet. Hastiga stopp, överdrivna krafter och ojämna ytor kan orsaka att applikationen och racket ramlar omkull.



13. Blixtnedslag – För ett ökat skydd av denna applikation under ett åskväder eller när den lämnas oanvänd och utan tillsyn en längre tid, koppla bort applikationen från väggurtaget samt koppla bort antennen eller kabelsystemet.

14. Onormal lukt – Om man känner en onormal lukt eller rök, skall strömmen omedelbart slås AV och applikationen skall kopplas bort från väggurtaget Kontakta din återförsäljare eller närmaste serviceverkstad.

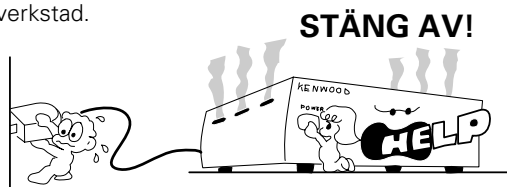

15. Skada som erfordrar service – Applikationen skall servas av utbildad servicepersonal när:


- A. Strömkabeln eller dess kontakt har skadats.
- B. Objekt har fallit eller vätska har spillts i applikationen.
- C. Applikationen har utsatts för regn eller vatten.
- D. Applikationen inte verkar fungera normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart de kontroller som anges i bruksanvisningen på grund av att en felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och erfordrar ofta utförliga arbeten av en utbildad tekniker för att återställa applikationen till dess normala funktion.
- E. Applikationen har tappats eller inneslutningen är skadad.
- F. Applikationen uppvisar en märkbar skillnad i prestanda.

16. Service – Användaren får inte försöka att serva applikationen på annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen. All annan service skall utföras av utbildad servicepersonal.

17. Jordning av utomhusantenn – Om en utomhusantenn är ansluten till applikationen, skall man vara noga med att antensystemet är jordat på så sätt att det ger ett visst skydd mot strömrusningar samt statiska urladdningar. I artikel 810 i National Electrical Code ANSI/NFPA 70 och dess svenska motsvarighet finns information om korrekt jordning av masten och dess stöd, jordning av ingångsledningen till en urladdningsenhet för antenn, storlek på jorddon placering av urladdningsenheten, anslutning av jordelektroder samt föreskrifter för jordningselektroden. Se figuren.

18. Kraftledning – Ett utomhus antensystem får inte vara placerat i närheten av luftkraftledningar, elektrisk belysning, strömkretsar eller där den, om den faller omkull, kan komma i kontakt med sådana kraftledningar eller strömkretsar. Vid installation av ett utomhus antensystem skall yttersta försiktighet iakttas för att undvika kontakt med sådana kraftledningar eller strömkretsar då kontakt med dessa kan innebära livsfara.

19. Strömurtag – Anslut inte annan audio-utrustning med en strömförbrukning högre än den på baksidan specificerade. Anslut aldrig annan elektrisk utrustning, så som ett strykjärn eller en brödrost, till denna applikation för att förebygga brand eller elektrisk stöt.

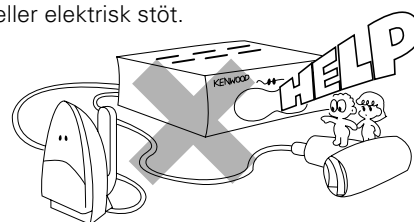


20. Överbelastning – Överbelasta inte väggurtag, förlängningskablarna eller integrerade urtag då detta kan resultera i risk för brand eller elektrisk stöt.

21. Anslutningar – Använd inte anslutningar andra än de av tillverkaren rekommenderade då de kan orsaka faror.

22. Reservdelar – När reservdelar erfordras, skall man vara noga med att serviceteknikern har använt reservdelar som specificerats av tillverkaren eller reservdelar med motsvarande prestanda som en originaldel. Ej auktoriserat utbyte kan medföra brand, elektrisk stöt eller andra faror.

23. Säkerhetskontroll – Vid utförandet av service eller reparation på denna applikation, be teknikern att utföra en säkerhetskontroll för att avgöra om applikationen är i korrekt användbart skick.

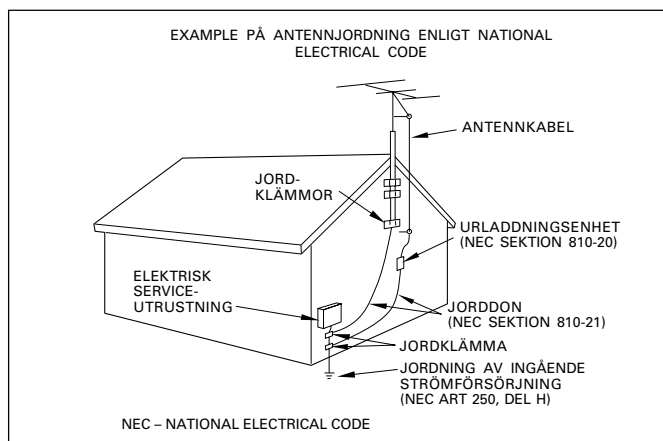

OBS:

1. Post 3 erfordras inte för jordad eller polariserad utrustning.
2. Post 17 och 18 erfordras inte förutom för enheter med antennanslutningar.
3. Post 17 överensstämmer med UL i U.S.A.

Systemanslutningar

6

Varning:

Anslut inte strömkabeln förrän alla andra anslutningar är slutförda.

Utför anslutningarna enligt nedan.

Vid anslutning av relaterade systemkomponenter, se även dessa komponenters bruksanvisningar.


(Gäller ej U.S.A. och Kanada)

Varning

Var noga med att hörsamma följande. Annars kan lämplig ventilation blockeras vilket kan orsaka skada eller brandfara.

- Placera inga objekt ovanpå enheten som kan förhindra värmeavgivningen.
- Lämna ett utrymme runt enheten (från dess yttersta del, inkluderande utstickande delar) lika med eller större än de nedan angivna.

Ovansida : 50 cm Sida : 10 cm Baksida : 10 cm

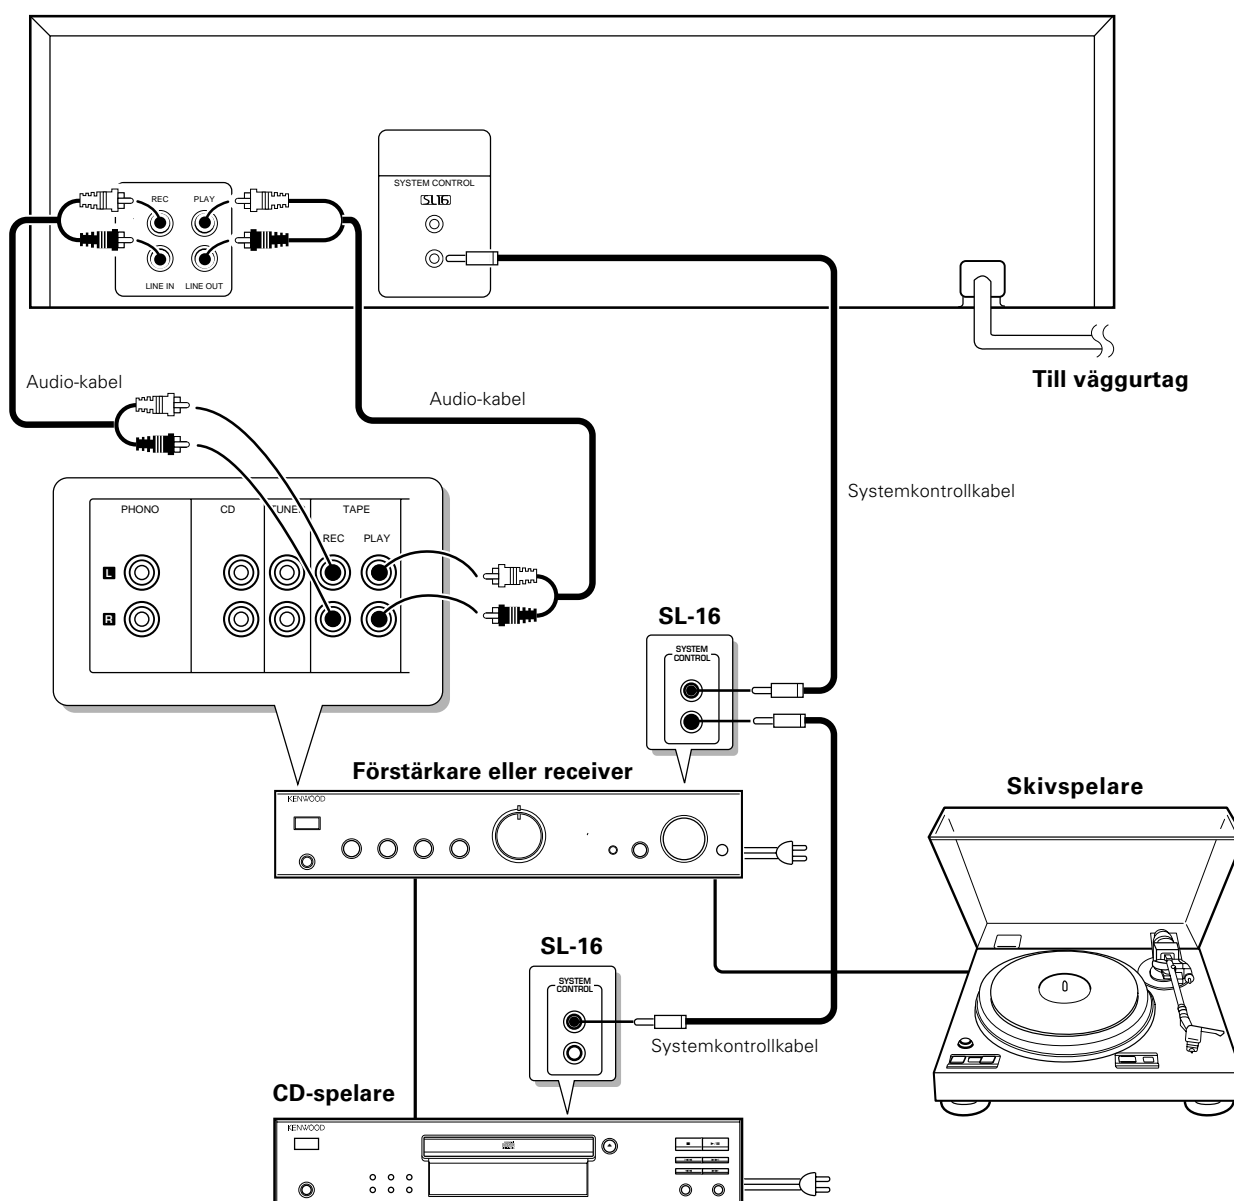


1. Anslut alla kablar ordentligt. Lösa anslutningar kan motverka korrekt ljudöverföring eller framkalla brus.
2. Vid in- och urkoppling av anslutningarna måste först strömkabeln kopplas bort från väggurtaget. In- och urkoppling av anslutningskablar utan att strömkabeln kopplats bort kan orsaka fel eller skada på enheten.
3. Anslut inte en strömkälla som är större än vad som indikeras på anslutningen på enhetens baksida.

SYSTEMKONTROLLENS ANSLUTNINGAR

Anslutning av systemkontrollkablar efter inkoppling av ett Kenwood audio komponentsystem, låter dig dra nytta av bekväma systemkontrollfunktioner.


Denna enhet är enbart kompatibel med [SL16] läget. Systemkontrollens funktioner är inte tillgängliga om enheten är ansluten i [XS-8] läget.

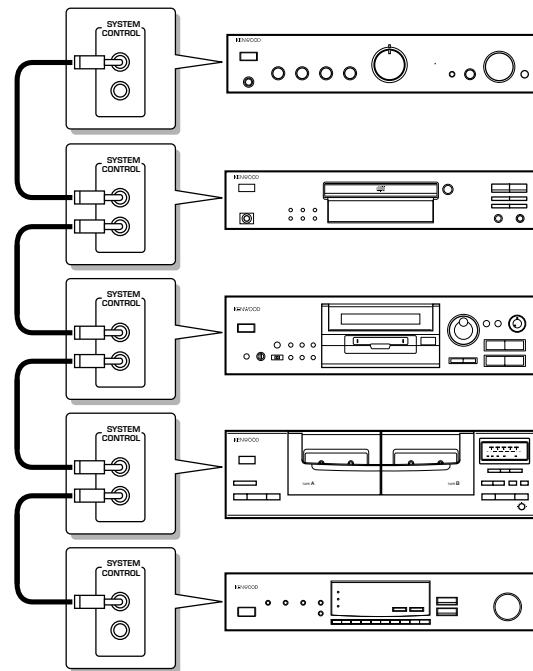

- Utför detta efter att alla anslutningar utförts. (Kontrollera att enheten avstängd.)



1. Om din förstärkare eller reciver inte har anslutningar för systemkontroll, skall inte systemkontrollkablar anslutas till de andra komponenterna.
2. Anslut inte systemkontrollkablar till några andra komponenter än de av Kenwood specificerade. Det kan orsaka felaktig funktion och skada din utrustning.
3. Var noga med att systemkontrollkontaktarna är helt införda i systemkontrollanslutningarna.

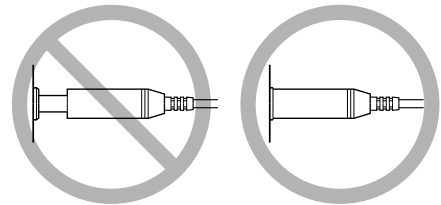

SYSTEMKONTROLLENS FUNKTIONER

Fjärrkontroll

Låter dig styra denna enhet med systemets fjärrkontroll som levererats med förstärkaren eller recivern.

Automatisk funktion


Växlar automatiskt förstärkarens eller reciverns ingångsväljare när du påbörjar en uppspelning från den här enheten.

Synkroniserad inspelning

Låter dig synkronisera inspelningen med starten av uppspelningen vid inspelning från en CD-skiva.

Kontroller och indikeringar (KXF-W1030 / CT-401)

8

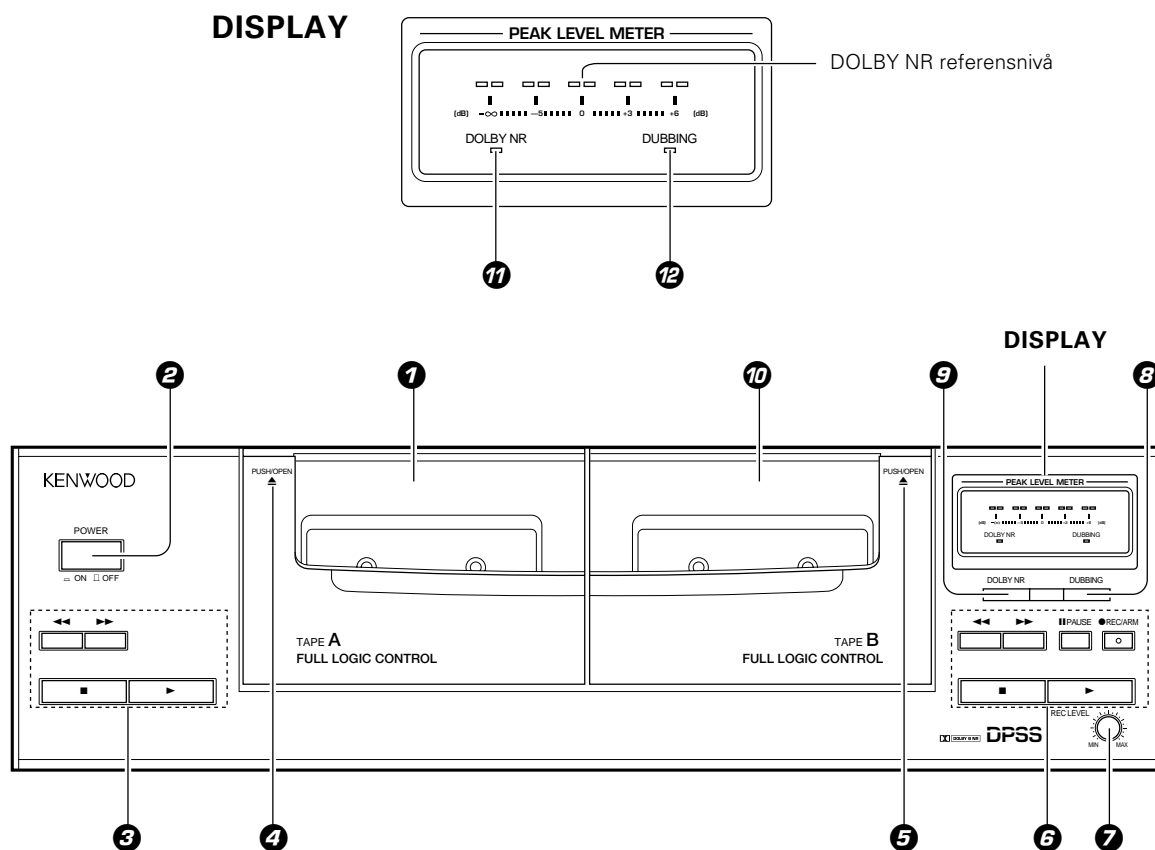

1 Däck A

Däck enbart för uppspelning.

2 POWER-knapp:

Trycks för att slå på (ON) och stänga av (OFF) enheten.

3 Funktionstangenter för däck A

▶ tangent:

Uppspelningstangent.

◀◀ tangent:

Tangent för snabbspolning bakåt (för snabbspolning av bandet till den vänstra rullen sett från dig).

▶▶ tangent:

Tangent för snabbspolning framåt (för snabbspolning av bandet till den högra rullen sett från dig).

■ tangent:

Stopptangent.

4 Kassettlucka (däck A)

Tryck på området märkt "PUSH/OPEN ▲" för att öppna luckan.

5 Kassettlucka (däck B)

Tryck på området märkt "PUSH/OPEN ▲" för att öppna luckan.

6 Funktionstangenter för däck B

▶ tangent:

Uppspelningstangent.

◀◀ tangent:

Tangent för snabbspolning bakåt (för snabbspolning av bandet till den vänstra rullen sett från dig).

▶▶ tangent:

Tangent för snabbspolning framåt (för snabbspolning av bandet till den högra rullen sett från dig).

■ tangent:

Stopptangent.

● REC/ARM-tangent:

Trycks i stoppläget för att starta en inspelning eller trycks vid inspelning för att göra en paus i inspelningen efter att ha lämnat ett icke inspelat (tomt) område på 4 sekunder.

7 indikering (Inspelningsindikering)

II PAUSE-tangent:

Trycks för att göra en tillfällig paus.

7 REC LEVEL-kontroll:

För justering av inspelningsnivå.

8 DUBBING-tangent:

Trycks för att starta kopiering av band.

9 DOLBY NR-tangent:


För val av funktion för Dolby brusreducering.

10 Däck B

Däck för både upp- och inspelning.

11 DOLBY NR-indikering

12 DUBBING-indikering

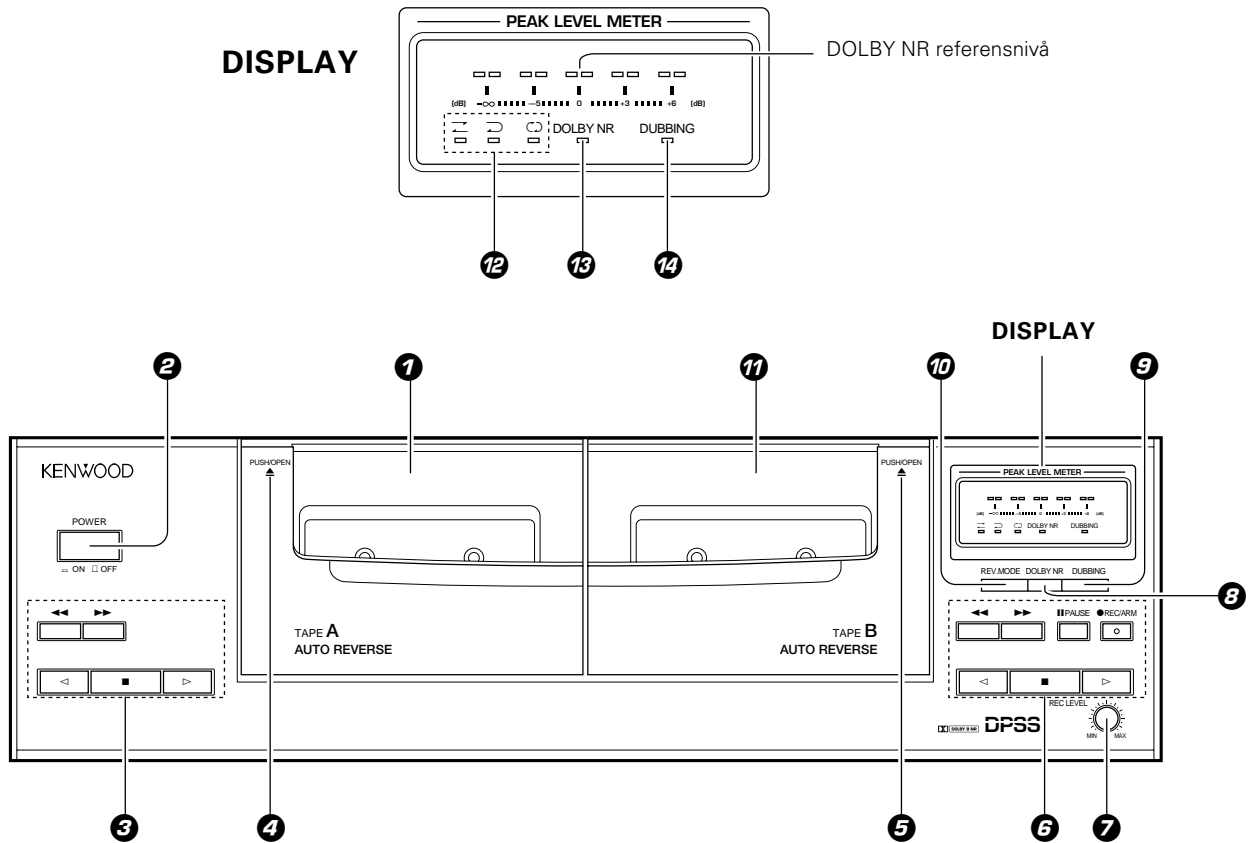

1 Däck A

Däck enbart för uppspelning.

2 POWER-knapp:

Trycks för att slå på (ON) och stänga av (OFF) enheten.

3 Funktionstangenter och indikeringar för däck A

◀, ▶ tangenter:

(Uppspelnings-tangenter)

◀, ▶ indikeringar:

(Bandriktningsindikeringar)

Banden spelas i den riktning som indikeras av deras respektive indikeringar.

◀◀ tangent:

Tangent för snabbspolning bakåt (för snabbspolning av bandet till den vänstra rullen sett från dig).

▶▶ tangent:

Tangent för snabbspolning framåt (för snabbspolning av bandet till den högra rullen sett från dig).

■ tangent:

Stopptangent.

4 Kassettlucka (däck A)

Tryck på området märkt "PUSH/OPEN ▲" för att öppna luckan.

5 Kassettlucka (däck B)

Tryck på området märkt "PUSH/OPEN ▲" för att öppna luckan.

6 Funktionstangenter och indikeringar för däck B

◀, ▶ tangenter:

(Uppspelnings-tangenter)

◀, ▶ indikeringar:

(Bandriktningsindikeringar)

Banden spelas i den riktning som indikeras av deras respektive indikeringar.

◀◀ tangent:

Tangent för snabbspolning bakåt (för snabbspolning av bandet till den vänstra rullen sett från dig).

▶▶ tangent:

Tangent för snabbspolning framåt (för snabbspolning av bandet till den högra rullen sett från dig).

■ tangent:

Stopptangent.

7 REC/ARM-tangent:

Trycks i stoppläget för att starta en inspelning eller trycks vid inspelning för att göra en paus i inspelningen efter att ha lämnat ett icke inspelat (tomt) område på 4 sekunder.

☐ indikering (Inspelningsindikering)

||PAUSE-tangent:

Trycks för att göra en tillfällig paus.

7 REC LEVEL-kontroll:

För justering av inspelningsnivå.

8 DOLBY NR-tangent:

För val av funktion för Dolby brusreducering.

9 DUBBING-tangent:

För val av DUBBING-funktionen.

10 REV.MODE-tangent:

För val av REVERS-funktionen.

11 Däck B


Däck för både upp- och inspelning.

12 Indikeringar för reverseringsfunktion

13 DOLBY NR-indikering

14 DUBBING-indikering


Illustrationen visar ett exempel för CT-403 eller KXF-W3030

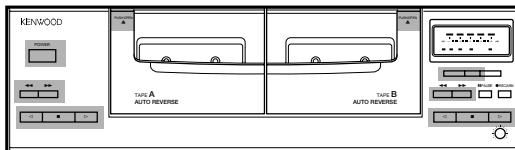

■ : Tangenter och kontroller som används för denna funktion.


Förberedelser

- ❶ Ställ POWER-knappen i läge ON (på).



- ❷ Ladda kassetband i däck A eller B. (Normal uppspelning)
Ladda band i båda däckerna. (Stafettuppspelning)

Tryck på området märkt PUSH/OPEN ▲.

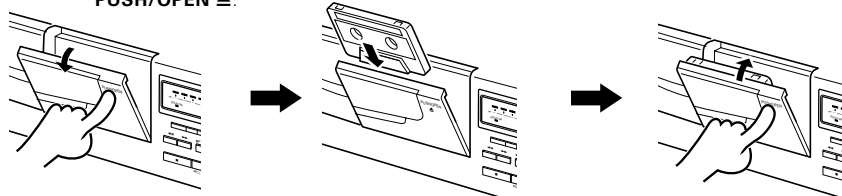

- Var noga med att bandet inte är slakt när du sätter i det.
- Typen av band, dvs. Normal, High eller Metal (enbart uppspelning) väljs automatiskt.
- Denna enhet kan inte utföra inspelning på ett Metal-band.

- Var noga med att stänga luckan ordentligt genom att trycka på den.


Normal uppspelning

- ❶ Bestäm förhållandet för uppspelningen.

- ❶ Välj Dolby NR-funktion.




- ❷ Välj uppspelningsfunktion.
(Enbart CT-403/KXF-W3030)



- Ställ Dolby NR-tangenten i läge av vid uppspelning av ett band som inte spelats in med Dolby NR.

- ① Dolby NR på
② Dolby NR av




- Varje tryck växlar indikeringen.

- ① "▶" : Båda sidorna spelas upp och sedan stannar bandet.
② "◀▶" : Båda sidorna spelas oupphörligt upp.
③ "◀" : Enbart en sida spelas upp och sedan stannar bandet.


- ❷ Starta uppspelningen.

CT-403
/KXF-W3030

CT-401
/KXF-W1030

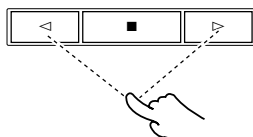


eller



- Banden spelas i den riktning som indikeras av deras respektive indikeringar. (CT-403/KXF-W3030)
- Uppspelningen stoppas automatiskt i slutet av bandet. (CT-401/KXF-W1030)


Att stoppa uppspelningen




- När bandet skall tas ut, trycker man på området märkt **PUSH/OPEN** efter det att bandet stannat helt.

Snabbspolning

1 Stoppa uppspelningen.



2 Tryck på eller tangenten.

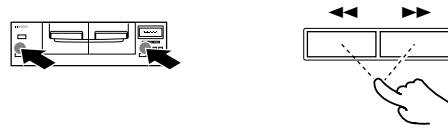

- : Snabbspolning i riktningen
- : Snabbspolning i riktningen

- Tryck på stopptangenten () för att stoppa snabbspolningen.

Stafettuppspelning (enbart CT-403/KXF-W3030)

Denna funktion spelar kontinuerligt upp banden i både däck A och B upprepade gånger.

1 Ladda kassetband i båda däck.




2 Bestäm förhållandet för uppspelningen.


1 Välj Dolby NR-funktion.



2 Välj uppspelningsfunktion.



3 Starta uppspelningen.

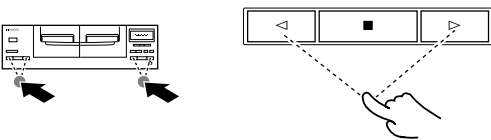

- Ställ Dolby NR-tangenten i läge av vid uppspelning av ett band som inte spelats in med Dolby NR.

	① Dolby NR på	DOLBY NR på	Dolby NR på
	② Dolby NR av	DOLBY NR av	Dolby NR av
		Lyser	Släckt

- Varje tryck växlar indikeringen.

- ① : Båda sidorna spelas upp och sedan stannar bandet.
- ② : Båda sidorna spelas oupphörligt upp.
- ③ : Enbart en sida spelas upp och sedan stannar bandet.

- Banden spelas i den riktning som indikeras av deras respektive indikeringar.
- Uppspelningen startas på det däck vars uppspelningstangent trycks.

Att stoppa stafettuppspelningen

Tryck på stopptangenten () för det däck som spelas.




Bekväm musiksökning (DPSS)


12

DPSS (Direct Program Search System) medger följande bekväma funktioner i enlighet med funktionstangenternas instruktioner (dessa funktioner är emellertid inte tillgängliga på båda däckena samtidigt). DPSS-funktionerna baseras på avkänningen av icke inspelade områden på 4 sekunder eller mer mellan spåren.

- Hoppfunktionen:** Genom att ange ett spår som ligger flera spår efter (eller före) det spår som spelas, hoppas de mellanliggande spåren över och uppspelningen påbörjas från början på det valda spåret. Upp till 16 spår kan hoppas över med hoppfunktionen.
- Repeterad uppspelning av ett spår:** Ett spår spelas upp upprepade gånger (upp till 16 gånger).

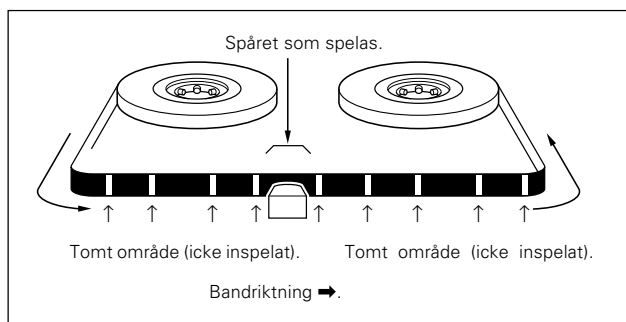

Illustrationen visar ett exempel för CT-403 eller KXF-W3030

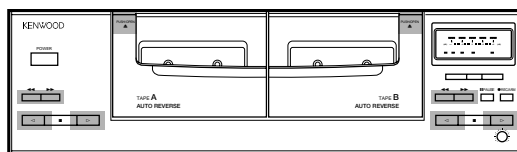

: Tangenter och kontroller som används för denna funktion.

Hoppfunktionen

Exemplet nedan visar ett fall där riktningen som indikeras av bandriktningsindikeringen är ►. Om indikeringen visar riktningen ◀, skall alltid tangenterna för motsatt riktning tryckas till de som visas i illustrationerna nedan.

Att spela ett spår som ligger direkt efter det som spelas



Tryck en gång under uppspelning.

Att spela det spår som spelas från början




Tryck en gång under uppspelning.

Att spela ett spår som ligger 4 spår framåt



Tryck fyra gånger under uppspelning.

Att spela ett spår som ligger 4 spår bakom



Tryck fem gånger under uppspelning.

DPSS fungerar inte korrekt med följande typer av band.



- Band som innehåller tomma områden på 4 sekunder eller mer, så som konversationer eller tal.
- Band som innehåller extremt lågt inspelade partier eller icke inspelade områden i mitten av spåren, så som klassisk musik.
- Band som innehåller inspelning av högt brus mellan spåren.
- Band som innehåller tomma områden på mindre än 4 sekunder mellan spåren.
- Band inspelade med låg inspelningsnivå.
- Band inspelade med så kallad Cross-fade recording.

Repeterad uppspelning av ett spår



① Spela det spår som skall repeteras.

(CT-401/KXF-W1030)



② Tryck på uppspelningstangenten för samma riktning som den aktuella bandriktningen.
När bandriktningens indikering är ►:

(CT-403/KXF-W3030)



- Normal uppspelning återupptas när samma spår repeterats 16 gånger.
- Tryck på stopptangenten (■) för att stoppa uppspelningen och avsluta denna funktion.


Hur man spelar in (enbart däck B)

14


Då denna enhet inte är utformad för inspelning med metalband, skall dessa inte användas för inspelning.

Förberedelse

Ladda ett band i däck B.

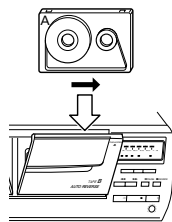

Illustrationen visar ett exempel för CT-403 eller KXF-W3030

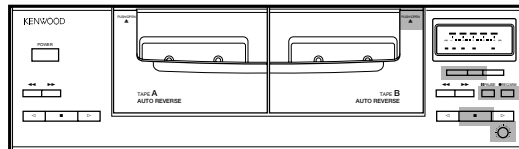


■ : Tangenter och kontroller som används för denna funktion.

1 Ställ in kassettdäcket.


1 Välj Dolby NR-funktion.



2 Välj inspelningsfunktion. (Enbart CT-403/KXF-W3030)



- Tryck för att spela in med **DOLBY NR**.



- Varje tryck växlar indikeringen.


- ① "↔" : Båda sidorna spelas in och sedan stannar bandet.
- ② "↔" : Båda sidorna spelas in och sedan stannar bandet.
- ③ "→" : Enbart en sida spelas in och sedan stannar bandet.

2 Välj den källa som skall spelas in.


3 Ställ in inspelningsnivån..

1 Spela musikkällan.

2 Ställ enheten i läget inspelnings-paus.




3 Justera inspelningsnivån.



4 Stoppa uppspelningen av källan.

- Under det att **PAUSE**-tangente trycks, trycker man även på **REC/ARM**-tangente.

- Justera inspelningsnivån så att 0 dB på indikeringen för toppnivån tänds ibland.

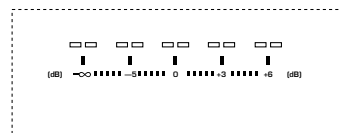

4 Starta inspelningen.

1 Spela upp musikkällan från början.

2 Tryck på ●REC/ARM-tangente.

Tryck en gång.



- Inspelningen startas.
- Däcket går automatiskt in i stoppläget när bandet har spelats in till slutet. (CT-401/KXF-W1030)

Att tillfälligt göra en paus i inspelningen

Paus




Att återuppta inspelningen



Att stoppa inspelningen

1 Stoppa bandet.



2 Stoppa uppspelningen av källkomponenten.

Hur man skapar icke inspelade områden mellan spåren

I stoppläget

Tryck två gånger i följd.



Under inspelning

Tryck en gång.



- Efter att ha lämnat ett icke inspelat område på cirka 4 sekunder, ställer sig däcket i läget inspelningspaus.

Dolby brusreducering

Dolbys brusreduceringsystem utvecklades för att reducera det susande ljudet som genereras under uppspelningen.

Optimal effekt av Dolby NR-systemet uppnås när samma typ av system används för både in- och uppspelning. Om ett annat NR-system används, utförs inte uppspelningen korrekt. Kontrollera att samma system används för både in- och uppspelning.

Dolby B NR


Det populäraste brusreduceringsystemet som används i audio-komponenter för hemmet. Dolby NR-system motsvarar i allmänhet B NR.


Kopiering av band

16


Kopiering av band kallas även dubbning och innebär att man kopierar hela innehållet på ett band till ett annat (band i däck A → band i däck B).

Illustrationen visar ett exempel för CT-403 eller KXF-W3030

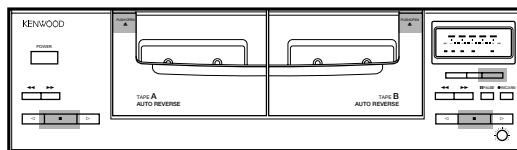


 : Tangenter och kontroller som används för denna funktion.

1 Ladda band i båda kassettdäcken.

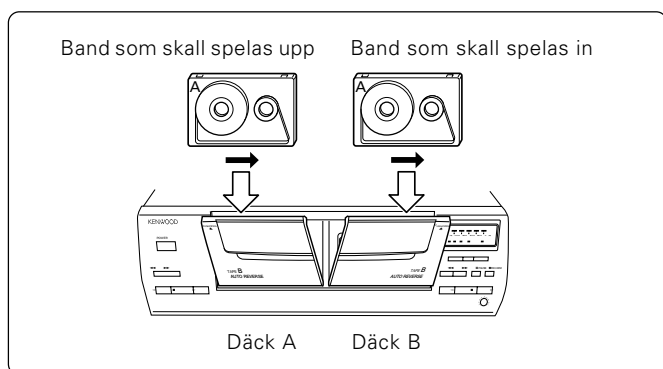

2 Starta kopieringen.

Tryck på DUBBING-tangenten.



- Kopieringen startas.



1. Inspelningsnivån kan inte ställas in för kopiering.
2. **DOLBY NR**-tangenten har ingen funktion vid kopiering. Det band som spelas in vid kopieringen har samma NR system som originalbandet i däck A.

Att stoppa kopieringen

Tryck på stopptangenten (■) på däck B.




- Både däck A och B ställs i stoppläget.


Bekväm inspelning av CD (enbart däck B)

Genom att med systemkontrollkablar ansluta denna enhet till en KENWOOD förstärkare (reciver) och en KENWOOD CD-spelare med anslutningar för SYSTEMKONTROLL, kan inspelningen på denna enhet och uppspelningen på CD-spelaren startas samtidigt.

Då denna enhet inte är utformad för inspelning med metalband (TYPE IV), skall dessa inte användas för inspelning.

Illustrationen visar ett exempel för CT-403 eller KXF-W3030

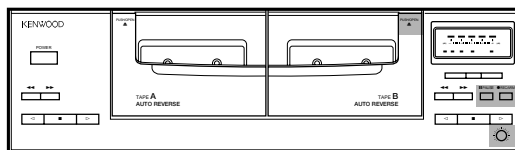

 : Tangenter och kontroller som används för denna funktion.

1 Förberedelser

1 Utför anslutningar enligt "Systemanslutningar".



2 Ställ in kassettdäcket.



3 (Ladda en skiva i CD-spelaren.)

2 Justera inspelningsnivån.

1 Spela en CD.

Tryck på CD-spelarens ►/II tangent.

2 Ställ enheten i läget inspelningspaus.

II PAUSE ● REC/ARM



● Under det att PAUSE-tangenten trycks, trycker man även på REC/ARM-tangenten.

3 Justera inspelningsnivån.

"Hur man spelar in." → 14


4 Ställ CD-spelaren i stoppläget.

Tryck på CD-spelarens stopptangent (■).

3 Ställ enheten i läget inspelningspaus.



II PAUSE ● REC/ARM



● Under det att PAUSE-tangenten trycks, trycker man även på REC/ARM-tangenten.

4 Starta uppspelningen av CD-skivan.

Tryck på CD-spelarens ►/II tangent.

● Synkroniserad inspelning kan inte utföras om man har en CD-spelare av "karuselltyp" och spår har valts från mer än en CD-skiva.

● Nu startas inspelningen.

● När CD-spelaren har slutfört uppspelningen, avslutar kassettdäcket inspelningen och ställer sig i stoppläget.

Att göra en paus: Tryck på CD-spelarens ►/II tangent.

Att återstarta: Tryck på CD-spelarens ►/II tangent.



Att stoppa: Tryck på CD-spelarens ■ tangent.

● Om kassettdäckets stopptangent (■) trycks, ställer sig kassettdäcket i stoppläget men CD-spelaren fortsätter uppspelningen.

Noteringar om kassetband

Säkerhetsflik (motverkan för oavsiktlig radering)

När en viktig inspelning har slutförts, är det lämpligt att bryta av säkerhetsfliken för att motverka att det inspelade innehållet oavsiktligt raderas eller överspelas.

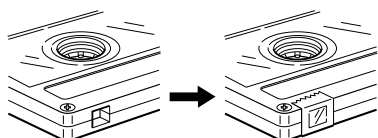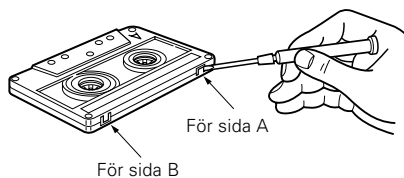


Att spela in på nytt

Sätt fast en bit tejp över platsen där säkerhetsfliken satt.


Att förvara kassetband

Förvara inte banden på en plats i direkt solljus eller nära utrustning som avger värme. Håll kassetten borta från alla magnetiska fält.

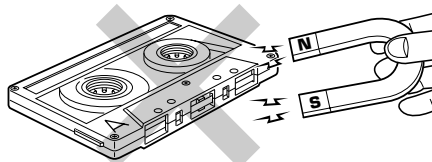

När bandet är slakt

Sätt då i en penna i den ena spolens centrumhål och spola upp bandet för att få bort slakheten.

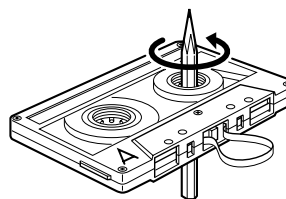

1. Kassetband längre än 110 minuter



Då kassetband längre än 110 minuter är väldigt tunna, kan de lätt fastna i bandspelarens mekanism eller gå av. Det rekommenderas att dessa band inte används i denna enhet för att motverka möjlig skada.


2. Ändlösa band

Använd inte ett ändlöst band då det kan skada enhetens mekanism.

Underhåll

Rengöring av huvudet

Bomulls-tops

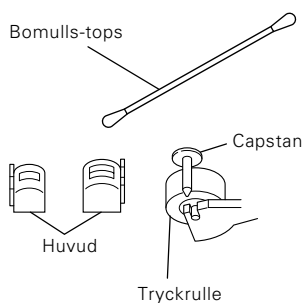

Rengöring av huvuden och perifer komponenter

För att underhålla däckets i bästa skick och för en längre livslängd, skall man alltid hålla huvudet (inspelning/uppspelning/radering), capstanen och tryckrullen rena. För att rengöra dem, utför följande:

1. Öppna kassetluckan.
2. Med hjälp av en bomulls-tops doppad i alkohol, rengör man huvudet (inspelning/uppspelning/radering), capstanen och tryckrullen försiktigt.

Avmagnetisering av huvudet

När in/upp spelningshuvudet är magnetiserat försämrar ljudkvaliteten. Huvudet skall då avmagnetiseras med en i handeln tillgänglig avmagnetiserare (head eraser).



Det finns precis inriktade delar runt huvudena, inkluderande bandguiderna. Vid rengöring skall man vara mycket försiktig så att man inte rör dem ur sina lägen.

Rengöring

Koppla bort applikationen från väggurtaget före rengöring. Använd inte lättflyktiga rengöringsmedel så som alkohol, förtunning, bensin etc. för att rengöra kabinettet. Använd en ren torr trasa.

Använd inte rengöringsmedel för kontakter på grund av att det kan orsaka felaktig funktion. Var speciellt noga med att inte använda rengöringsmedel som innehåller olja, då de kan deformera plastkomponenter.

Vid problem

En felaktig funktion behöver inte innebära ett allvarligt fel. Om din enhet inte fungerar som väntat, se tabellen nedan för att konstatera om felet kan avhjälpas innan du söker hjälp hos din återförsäljare eller serviceverkstad.

Symptom	Orsak	Åtgärd	
Det framställs inget ljud när uppspelningstangenten trycks.	<ul style="list-style-type: none"> Anslutningskablarna är inte korrekt anslutna. Huvudet är smutsigt. Bandet är oregelbundet uppspolat och har svårt att spelas. Ett oinspelat band spelas. 	<ul style="list-style-type: none"> Anslut kablarna korrekt enligt "Systemanslutningar". Rengör huvudet enligt "Rengöring av huvudet". Byt ut bandet. Spela ett inspelat band. 	<ul style="list-style-type: none"> → 6 → 18
Däcket fungerar inte när en funktionstangent trycks.	<ul style="list-style-type: none"> Kassetluckan är inte helt stängd. Funktionstangenten trycktes omedelbart efter att kassetluckan stängts. En funktionstangent trycktes mindre än 4 sekunder efter att enheten slagits PÅ. Det finns inget band. Bandet är oregelbundet uppspolat och har svårt att spelas. Bandet är helt uppspolat på en av dess rullar. 	<ul style="list-style-type: none"> Stäng kassetluckan helt. Tryck på önskad funktionstangent ett par sekunder efter att kassetluckan har stängts. Tryck på önskad funktionstangent i mer än 4 sekunder efter att strömmen har slagits på. Sätt i ett band. Byt ut bandet. Sätt i bandet på nytt för att spela andra sidan. 	
Vid kopiering stannar inte banden samtidigt i däck A och B.	<ul style="list-style-type: none"> Detta beror på olikheter i bandlängd eller i de tekniska egenskaperna hos de båda däckena. 	<ul style="list-style-type: none"> Små tidsskillnader innebär inte en felaktig funktion. 	
Kassetluckan öppnas inte när man trycker på området märkt "PUSH/OPEN (▲)".	<ul style="list-style-type: none"> Tryckningen sker under upp- eller inspelning. 	<ul style="list-style-type: none"> Tryck i stoppläget. 	
Ljudet är skorrande eller inga höga frekvenser hörs.	<ul style="list-style-type: none"> Huvudet är smutsigt. Bandet är sträckt eller krympt. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengör huvudet enligt "Rengöring av huvudet". Byt ut bandet. 	→ 18
Ljudet är förvrängt.	<ul style="list-style-type: none"> Inspelingsnivån var för hög. Bandet som spelas har spelats in med förvrängt ljud. 	<ul style="list-style-type: none"> Justera inspelningsnivån enligt "Hur man spelar in". Byt ut bandet. 	→ 14
Inspelningen påbörjas inte när REC/ARM-tangenten (●) trycks.	<ul style="list-style-type: none"> Kassetts säkerhetsflik är bruten. Kassetluckan är inte ordentligt stängd. Inspelingsnivån är inställd på minimum. Ingången TAPE är vald på förstärkaren. Bandet är helt uppspolat på en av dess rullar. 	<ul style="list-style-type: none"> Använd en kassett med obruten skyddsflik eller blockera hålet. Stäng kassetluckan ordentligt. Justera inspelningsnivån enligt "Hur man spelar in". Välj den källa som skall spelas in med ingångsväljartangenten. Ändra bandriktningen eller sätt i bandet åt andra hållet. 	→ 14
Brusnivån är för hög.	<ul style="list-style-type: none"> Huvudet är magnetiserat. Yttre brus är inducerat. Inspelingsnivån var för låg. Ett band som spelats in med Dolby NR spelas upp utan Dolby NR. 	<ul style="list-style-type: none"> Avmagnetisera huvudet enligt "Rengöring av huvudet". Installera systemet en bit från andra elektriska applikationer och TV:n. Justera inspelningsnivån enligt "Hur man spelar in". Ställ in DOLBY NR-tangenten på ON (på). 	<ul style="list-style-type: none"> → 18 → 14
Ljudet vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> Capstanerna eller tryckrullarna är smutsiga. Bandet är felaktigt spolat. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengör huvudet enligt "Rengöring av huvudet". Spola bandet genom att snabbspola eller spela det från det ena hållet till det andra. 	→ 18



1. Hos vissa band hörs ett gnisslande ljud när det stoppas automatiskt. Detta beror på en bandskyddsfunktion och är inte en felaktig funktion.

Spårsystem	4 spår, 2-kanals stereo
Inspelningssystem	AC bias (Frekvens: 105 kHz)
Huvuden	Däck A	
	Uppspelningshuvud 1
	Däck B	
	Upp-/inspelningshuvud 1
	Raderingshuvud 1
Motorer	Däck A och B 1
Svaj	0.3 % (W.RMS)
Frekvensomfång		
	TYPE I-band 30 Hz till 13,000 Hz, ± 3 dB
	TYPE II-band 30 Hz till 13,000 Hz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande		
	Dolby NR av 57 dB
	Dolby B NR på (3rd, H.D., 3 %, TYPE II-band) 66 dB
Ingångskänslighet/impedans		
	LINE IN 122.8 mV / 54 kΩ
Utgångsnivå/impedans		
	LINE OUT 775 mV / 1.1 kΩ
[Allmänt]		
Effektförbrukning	14 W
Dimensioner	B :440mm (17-5/16")
	H :128 mm (5-1/16")
	D : 270 mm (10-5/8")
Vikt (netto)	4.1 kg (9.0 lb)



1. Kenwood följer sin policy att kontinuerligt utveckla sina produkter. På grund av detta kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande.
2. Full funktion skall inte förväntas vid extremt kalla förhållanden (under fryspunkten).

AR Audio Svenska AB

Box 1528 - 60045 Norrköping
Tel : 011/10 85 25 - Fax : 011/10 85 20
E-mail : info@araudio.se

AudioNor A/S

Postboks 6577 Etterstad - 0607 Oslo
Tel. : 22 08 79 90 - Fax : 22 08 79 99
E-mail : audion@online.no

Kenwood Electronics Belgium N.V.

Mechelsesteenweg 418 - B-1980 Zaventem
Tel. : +32/2/7579060 - Fax : +32/2/7579140
E-mail : market@kenwood.be

KENWOOD

Dina anteckningar

Anteckna serienumret som finns på enhetens baksida, på därför avsedda platser på garantisedelns samt nedan. Referera till modell och serienummer när du kontaktar din återförsäljare för information eller service av denna produkt.

Modell _____ Serienummer _____